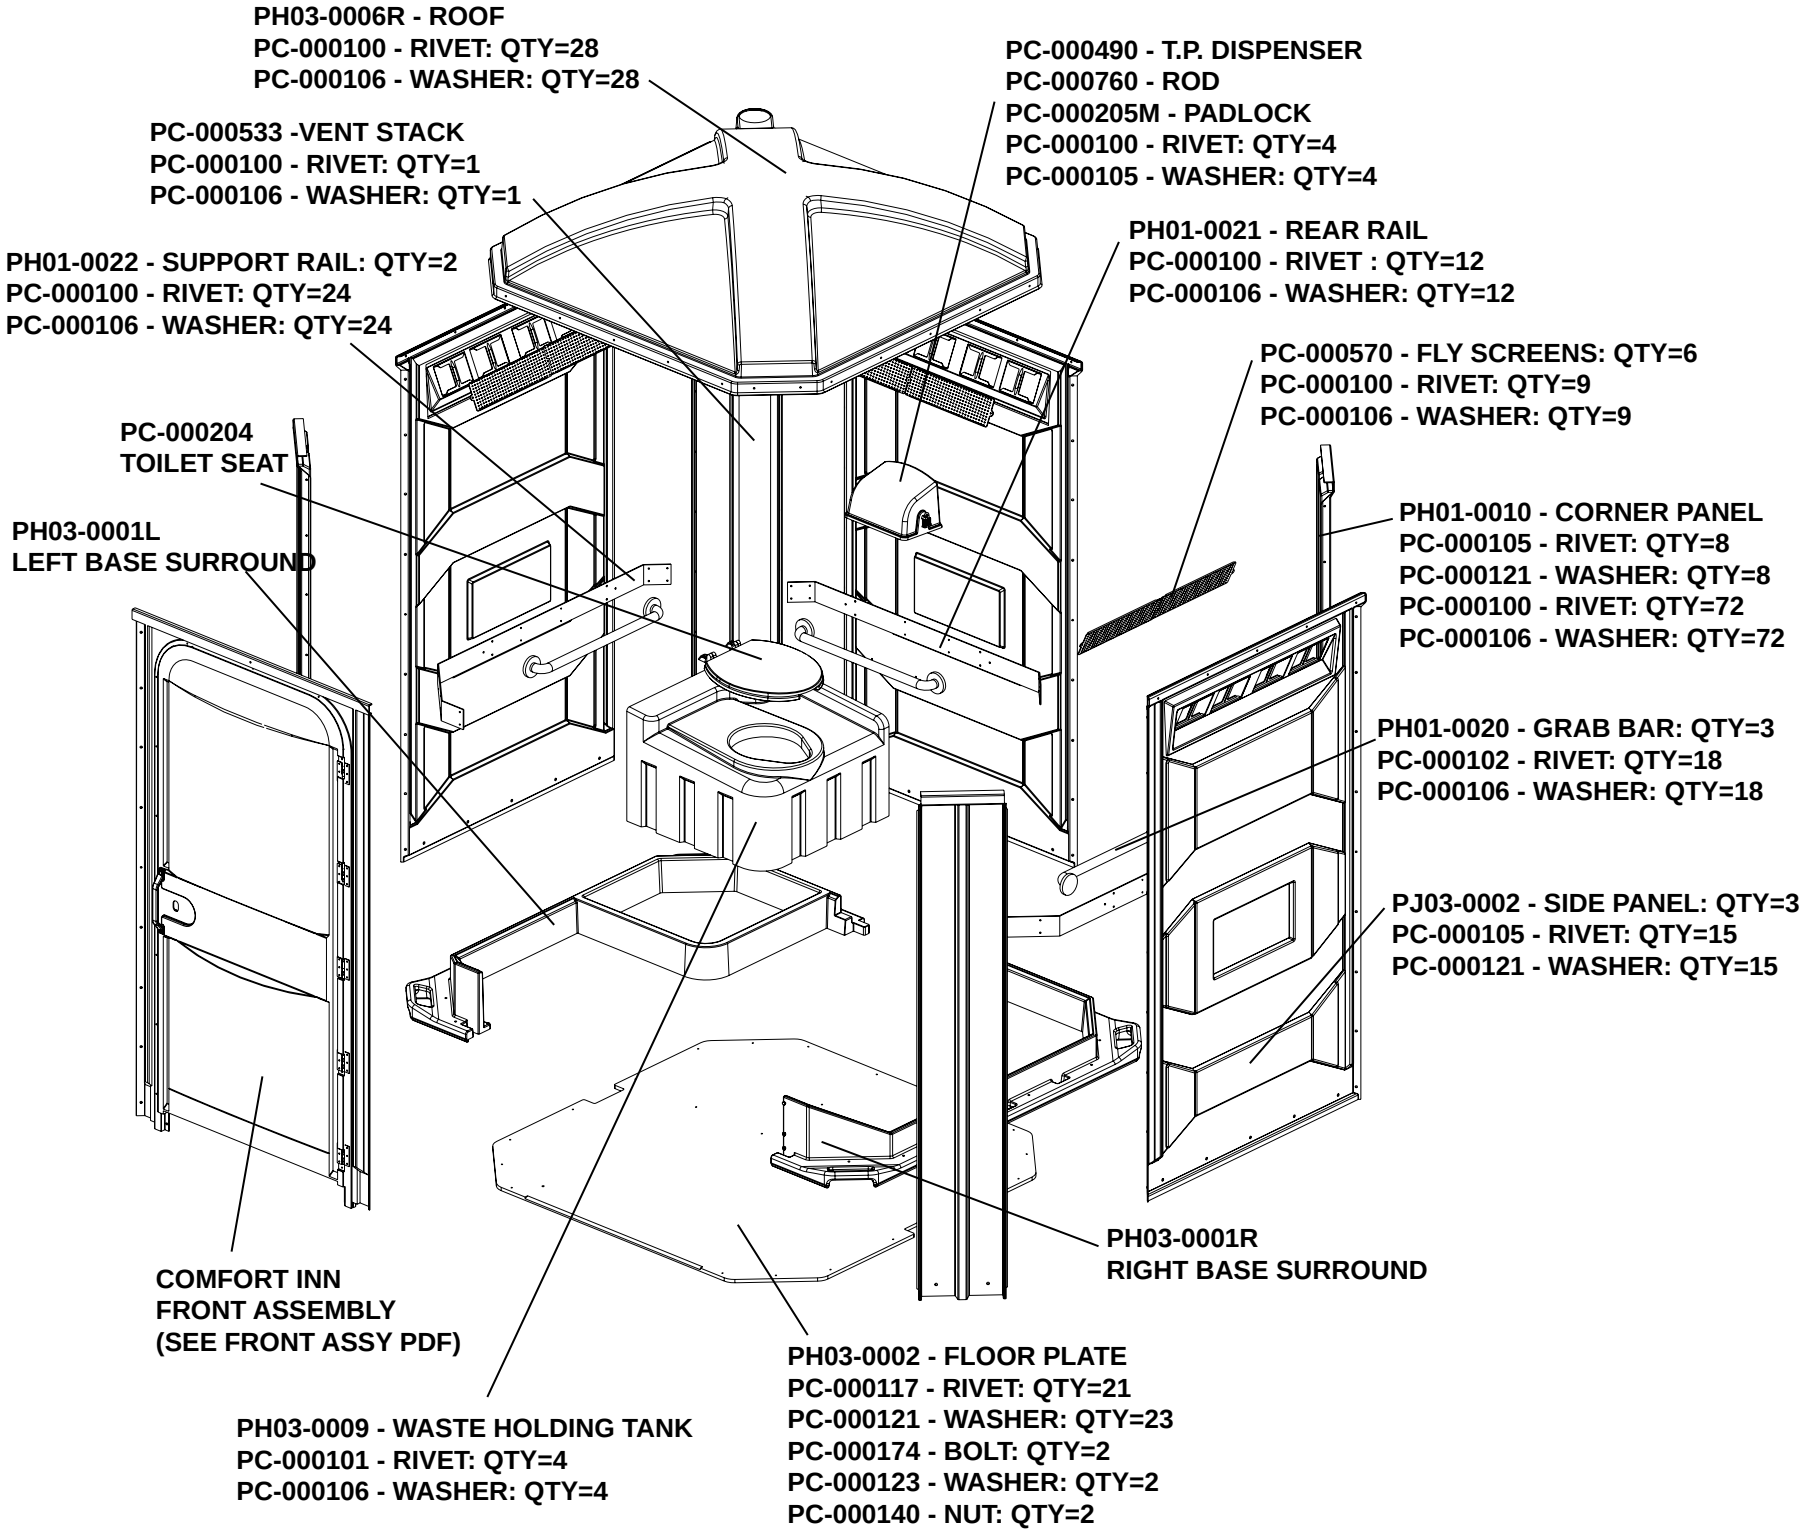
PH03-0006R - ROOF
PC-000100 - RIVET: QTY=28
PC-000106 - WASHER: QTY=28
PC-000533 -VENT STACK
PC-000100 - RIVET: QTY=1
PC-000106 - WASHER: QTY=1
PH01-0022 - SUPPORT RAIL: QTY=2
PC-000100 - RIVET: QTY=24
PC-000106 - WASHER: QTY=24
PC-000204
TOILET SEAT
PH03-0001L
LEFT BASE SURROUND
PC-000490 - T.P. DISPENSER
PC-000760 - ROD
PC-000205M - PADLOCK
PC-000100 - RIVET: QTY=4
PC-000105 - WASHER: QTY=4
PH01-0021 - REAR RAIL
PC-000100 - RIVET : QTY=12
PC-000106 - WASHER: QTY=12
PC-000570 - FLY SCREENS: QTY=6
PC-000100 - RIVET: QTY=9
PC-000106 - WASHER: QTY=9
PH01-0010 - CORNER PANEL
PC-000105 - RIVET: QTY=8
PC-000121 - WASHER: QTY=8
PC-000100 - RIVET: QTY=72
PC-000106 - WASHER: QTY=72
PH01-0020 - GRAB BAR: QTY=3
PC-000102 - RIVET: QTY=18
PC-000106 - WASHER: QTY=18
PJ03-0002 - SIDE PANEL: QTY=3
PC-000105 - RIVET: QTY=15
PC-000121 - WASHER: QTY=15
PH03-0001R
RIGHT BASE SURROUND
COMFORT INN
FRONT ASSEMBLY
(SEE FRONT ASSY PDF)
PH03-0009 - WASTE HOLDING TANK
PC-000101 - RIVET: QTY=4
PC-000106 - WASHER: QTY=4
PH03-0002 - FLOOR PLATE
PC-000117 - RIVET: QTY=21
PC-000121 - WASHER: QTY=23
PC-000174 - BOLT: QTY=2
PC-000123 - WASHER: QTY=2
PC-000140 - NUT: QTY=2